

保修说明

消费者通过合法渠道购买的浙江宇视科技有限公司的产品，自购机之日起，一年内如果出现非人为原因造成的故障，可以享受产品保修服务。

为保证您的合法权益，请注意以下事项：

- 1.保修卡须经销售单位盖章后方可生效。
- 2.保修卡应由用户妥善保管，遗失不补，涂改无效。
- 3.本产品若发生非人为原因造成的故障，用户可凭保修卡和标注有产品编号的购机发票，在保修期内到指定的维修点进行免费维修。

在用户使用的过程中，符合下列情况之一者不在保修范围：

- 1.在运输、装卸中造成的故障或损坏。
- 2.由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。
- 3.由于使用环境不符合产品要求造成的故障。
- 4.由于不可抗因素（如火灾、地震、雷击、战争等）而造成的故障或损坏。
- 5.未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。
- 6.使用过程中引起的设备外壳、电源等的破损。
- 7.保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。

凡不在免费保修范围内的产品，并且可以维修的，均提供有偿维修服务。本保修内容的最终解释权归浙江宇视科技有限公司所有。



有害物质清单

部件名称	有害有毒物质及元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	X	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
电源/适配器	X	○	○	○	○	○
配件包	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○

备注栏

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 及排外条款的规范。

此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。



此产品仅适用于海拔 5000m 以下地区安全使用

技术支持资讯

地址：杭州滨江区江陵路 88 号
公司：浙江宇视科技有限公司
热线：400-655-2828
邮箱：service@uniview.com
网址：http://www.uniview.com



合格证 QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS


NSW5610 系列

以太网交换机

版本: A

快速安装指南

1 工具参考

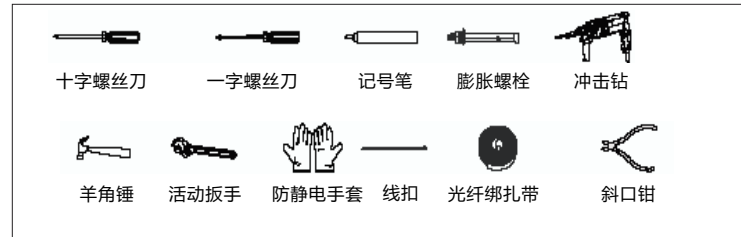

2 设备附件介绍




提示：
不同型号设备的附件种类会略有区别。

3 注意事项


- 在清洁交换机前，应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机，也不要使用液体清洗交换机；
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方，并防止水或湿气进入交换机机壳；
- 请保证交换机工作环境的清洁，过多的灰尘会造成静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障；
- 交换机整机发热量很小，采取自然方式散热。故应保持交换机通气孔畅通，请勿堆砌放置；
- 交换机要在正确的电压下才能正常工作，请确认工作电压同交换机所标示的电压相符；
- 为避免电击危险，在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下，也不要随意打开交换机机壳。

4 安装设备到机柜中


1 安装挂耳。

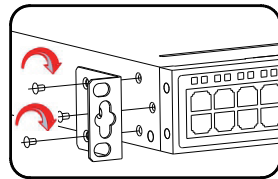

2 安装浮动螺母。

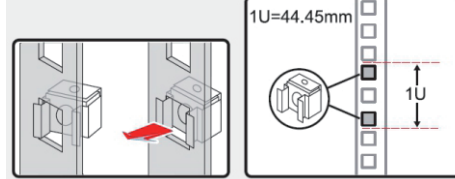


3 安装设备到机柜。

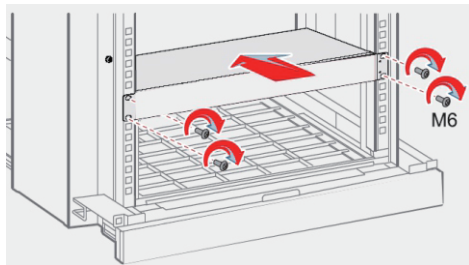


5 安装设备到工作台

1 粘贴橡胶垫脚。

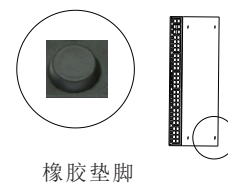


2 安装设备到工作台。

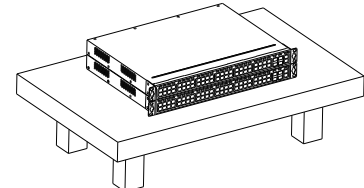


6 安装设备到墙面


- 1 安装挂耳。
- 2 用记号笔标记设备需要安装的位置。

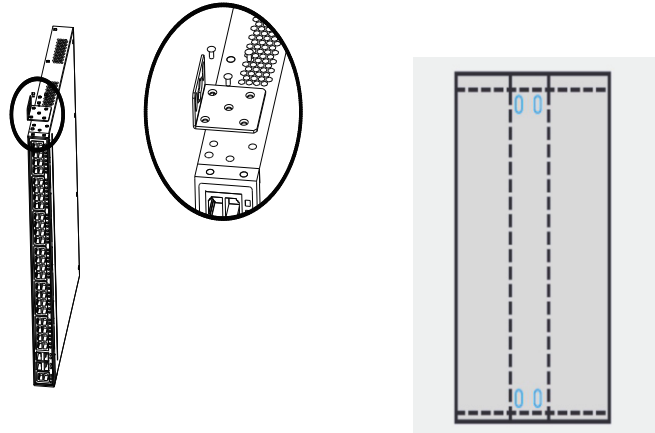

- 3 安装膨胀螺栓。

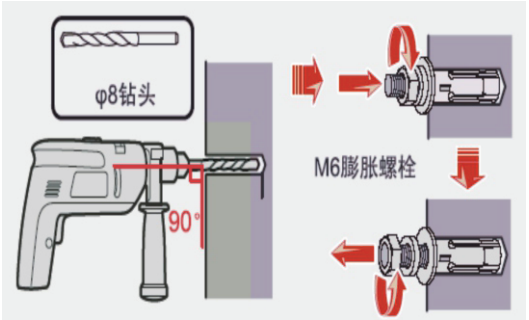


- 4 安装设备到墙面。

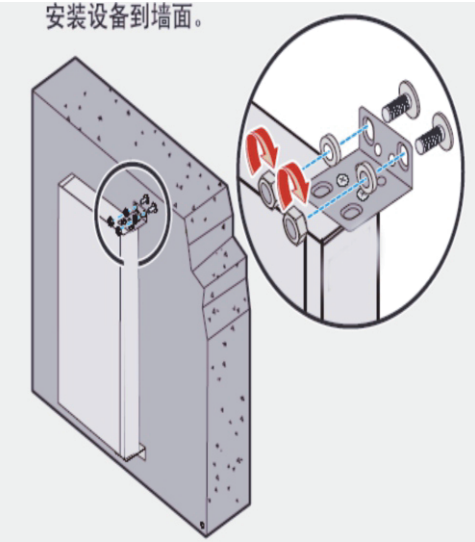


7 模块的安装与拆卸

- 1 安装业务模块。
- 2 拆卸业务模块。

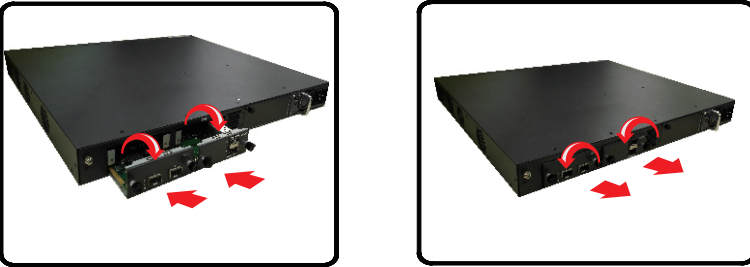

8 接地线的连接

- 1 拆下交换机接地点的螺钉。
- 2 连接接地线缆到交换机的接地点，用拆下来的螺钉将接地线缆进行固定。

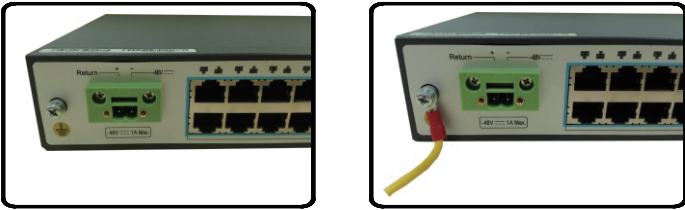

9 电源线的连接

- 提示：
严禁带电安装电源线，以免造成人身伤害。
严禁在设备安装和布线完成前向设备供电。
确保设备保护地线可靠接地。


- 1 连接直流电源线。



- 2 连接交流电源线。




- 3 连接模块化电源。

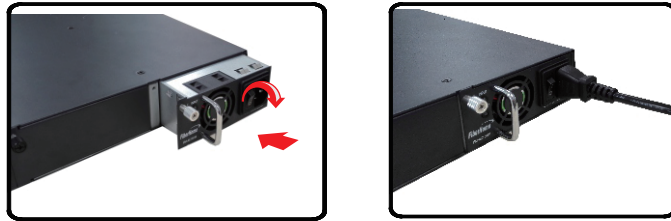

10 布放线缆

- 提示：
不要直视光纤接口，光纤中的激光会伤害眼睛。
电源线与信号线缆的间距要大于10厘米。

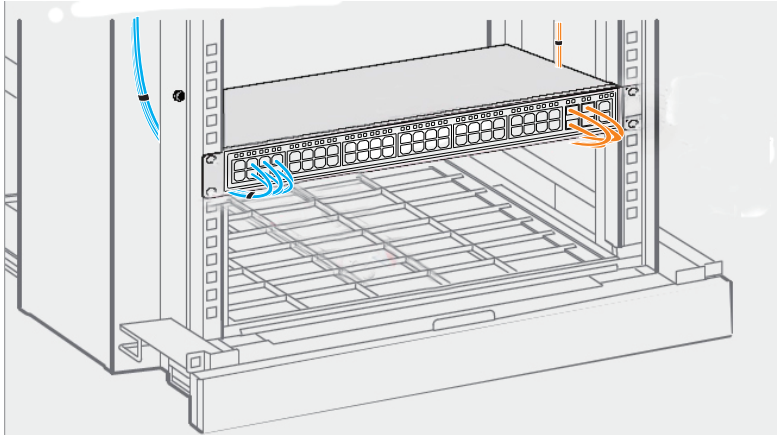

11 装箱清单

- 提示：
该装箱清单适用于NSW5610系列以太网交换机。

序号	名称	数量	单位
1	以太网交换机	1	台
2	快速安装指南	1	份
3	电源线	2	根
4	串口线	1	根
5	安全接地线	1	根
6	安装附件	1	套
7	保修卡	1	张
8	产品合格证	1	张

用户登记卡

感谢您选用浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”）产品，请详细填写保修卡内容并妥善保存，宇视科技将以此作为保修依据。

- 本产品硬件保修1年，软件介质保修90天。外购产品的具体保修内容按照随设备所附原厂保修卡条款执行。
- 凭此卡可享受保修期内的基本保修服务。
- 产品保修政策不时更新，如最新发布的保修政策优于本保修卡，请以最新发布的保修政策为准。保修政策可在宇视科技网站查询。
- 中文保修卡仅适用于中国大陆。

宇视科技售后服务热线:400-655-2828
宇视科技中文网站:<http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码(SN & PID):

购买时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

用户名称: _____

经销商: _____

详细地址: _____

服务电话: _____

经销单位: (盖章)

保修卡须经经销商盖章方有效

打印规格说明：

- 1. 折叠后尺寸：**110mm*160mm**
- 2. 印刷颜色：黑色印刷
- 3. 打印形式：正反双面打印
- 4. 材质：80g书纸

注：此为手册专项提供的打印规格说明。如产品部有其他打印需求，请自行安排。