



快速安装指南

NSW2010-26GT2GC-POE-DT


24+2电+2光电复用 千兆POE交换机(24口POE, 支持802.3af/at标准)

确认您的包装清单如下

您所买的 NSW2010-26GT2GC-POE-DT 包含下列品

Item 项目	Name 名称	Quantity 数量	Unit 单位
1	Chassis / 主机	1	Set / 台
2	Power Cable / 电源线	1	Piece / 个
3	Installation Accessory Kit / 安装附件 (安装挂耳、橡胶脚垫、螺钉)	1	Set /套
4	Quick Installation Guide / 快速安装指南	1	Share / 份

前面板



NSW2010-26GT2GC-POE-DT

拨动开关

默认模式: 当VLAN关闭时为出厂默认模式, 此模式下相当于一台普通的交换机, 端口 1~28 之间能正常通信。
隔离模式: 交换机的端口 1~24 与端口25~28 分别划分为一个单独的VLAN。端口 1~24 只能与25~28 进行通信。
端口 1~24 之间不能通信, 保障网络的安全.此模式下请将25~28 接到中心交换设备。
延长模式: 250米超长距离传输, 可解决网络监控工程中需要远距离传输的问题, 可替代光纤和网络延长器, 解决超远端取电难的问题, 降低工程布线成本。
注意: 更改设置后, 需手动重启PoE交换机以使相应配置生效。

1

LED 状态指示灯

指示灯	颜色	描述
PWR	绿色	灭: 交换机未通电。 常亮: 交换机已通电。
LNK/ACT	绿色	灭: 没有连接网络设备。 常亮: 连接到1000Mbps设备。 闪烁: 正在传输数据
	橙色	灭: 没有连接网络设备。 常亮: 连接到 10/100Mbps 设备。 闪烁: 正在传输数据
PoE	橙色	灭: PoE端口没有供电。 常亮: PoE端口正在供电。 闪烁: PoE端口供电异常。


安装注意事项

- 在清洁交换机前, 应先将交换机电源插头拔出。请不要用湿润的布料擦拭交换机, 也不要使用液体清洗交换机;
- 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方, 并防止水或湿气进入交换机机壳;
- 请保证交换机工作环境的清洁, 过多的灰尘会造成静电吸附, 不但会影响设备寿命, 而且容易造成通信故障;
- 交换机整机发热量很小, 采取自然方式散热。故应保持交换机通气孔畅通, 请勿堆砌放置;
- 交换机要在正确的电压下才能正常工作, 请确认工作电压同交换机所标示的电压相符;
- 为避免电击危险, 在交换机工作时请不要打开机壳。即使在不带电的情况下, 也不要随意打开交换机机壳。
- 为了保障设备的正常运行、保护人身和设备的安全, 设备必须进行良好的接地。可通过电源线地线或者设备的接地柱来完成设备的接地。

安装


桌面安装

将交换机的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上;
撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸, 将脚垫粘贴到交换机机壳底部的凹槽内以防外部振动;
小心将交换机正置, 放在工作台上。



机架式安装

机架安装开关为机架安装, 可安装在EIA-19英寸设备架上。
首先, 请将开关s侧面板上的安装支架安装好(每侧各安装一个), 用附带的螺丝固定, 然后用设备架上的螺丝将开关安装在19英寸机架上。

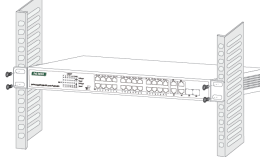

2

用户登记卡

感谢您选用浙江宇视科技有限公司(以下简称“宇视科技”)产品, 请详细填写保修卡内容并妥善保存, 宇视科技将以此作为保修依据。
1. 本产品硬件保修1年, 软件介质保修90天。外购产品的具体保修内容按照随设备所附原厂保修卡条款执行。
2. 凭此卡可享受保修期内的基本保修服务。
3. 产品保修政策不时更新, 如最新发布的保修政策优于本保修卡, 请以最新发布的保修政策为准。保修政策可在宇视科技网站查询。
4. 中文保修卡仅适用于中国大陆。

宇视科技售后服务热线: 400-655-2828
宇视科技中文网站: <http://www.uniview.com>

产品条码及产品代码 (SN & PID):

购买时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日
用户名称: _____
经销商: _____
详细地址: _____
服务电话: _____
经销单位: (盖章) _____

保修卡须经销售商盖章方有效



有害物质清单

部件名称	有害有毒物质及元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
外壳	X	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
电源/适配器	X	○	○	○	○	○
配件包	X	○	○	○	○	○
线缆	X	○	○	○	○	○

备注栏

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求, 然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 及排外条款的规范。

此产品所标示之环保使用期限, 系指在一般正常使用状况下。
此产品仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用

技术支持资讯

地址: 杭州滨江区江陵路 88 号
公司: 浙江宇视科技有限公司
热线: 400-655-2828
邮箱: service@uniview.com
网址: <http://www.uniview.com>



4

连接电源线

- 检查选用的电源与交换机标识的电源是否一致。
- 将交换机电源线的一端插到交换机的交流电源接口上, 另一端插到外部的供电交流电源插座上。
- 检查交换机的电源指示灯 (PWR) 是否变亮, 灯亮则表示电源连接正确。

技术规格

产品型号	NSW2010-26GT2GC-POE-DT
标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
网络介质	10BASE-T: Cat 3、4、5 非屏蔽类双绞线 (≤100m) 100BASE-TX: Cat 5 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m) 1000BASE-T: Cat 5e 及以上非屏蔽类双绞线 (≤100m) 1000BASE-X: MMF, SMF
MAC 地址表	8K, 自动学习, 自动更新
传输模式	存储转发
包转发速率	10Base-T: 14881pps/端口 100Base-TX: 148810pps/端口 1000Base-T/X: 1488095pps/端口
背板带宽	56 Gb ps
尺寸 (长*宽*高)	440*207*44 mm
风扇	2 个
电源输入	AC: 100~240V, 50/60Hz
PoE 端口	Port1~ 24
PoE 供电线对	Mode A 1/2(+), 3/6(-)
PoE 端口输出	32W(最大)
PoE 总功率	370W
工作温度:	0℃ ~ 40 ℃
存储温度:	-40 ℃ ~ 70 ℃
工作湿度:	10% ~ 90% 无凝结
存储湿度:	5% ~ 90% 无凝结

警告

此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

3

技术要求:

1.材质:80g书写纸

2.折叠方式:风琴折(开口向左)

3.尺寸:成型后尺寸:145*210mm

4.印刷颜色:单黑印刷

5.带剪刀标识及虚线的条线需采用齿刀线

封底