

出入口设备默认IP宣传

智慧停车部分

出入口抓拍终端：

使用浏览器（浏览器推荐谷歌、火狐）登录相机 WEB 界面，在浏览器输入相机 IP 即可

所有相机默认 IP：**192.168.1.13**

相机包括常用的：PKC5301/5501/2830/2840、HC121系列、充电桩相机、对讲柱相机等



用户名: admin

密码: [忘记密码?](#)

自动实况

登录 重置

出入口设备默认IP宣传

出入口门岗服务器：PMS351、PMS131、Vms180@park

1,岗亭值守终端：PMS131


内部网卡默认IP：172.16.0.10，外部网卡默认IP：192.168.1.10

登录方式：WEB登录，输入172.16.0.10

门岗值守终端有两个网卡，一个内部网卡，一个外部网卡，其中内部网卡 8 个网口，分为上下

两排，每排4个网口。其中外部网卡默认DHCP开启，无DHCP服务器时，默认IP为192.168.1.60；

内部网卡默认IP为172.16.0.10

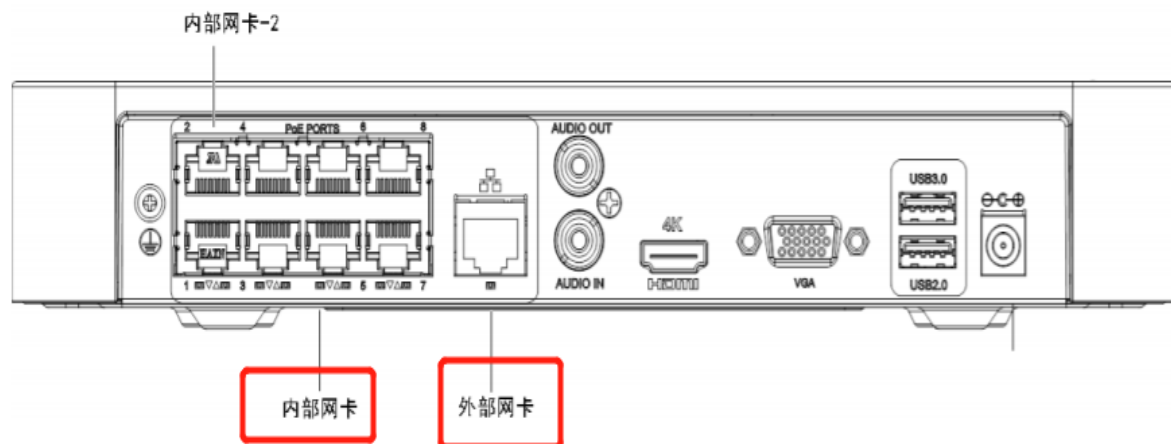

隐私政策声明

宇视科技隐私政策

引言

宇视科技非常重视用户个人信息和隐私权的保护，因此我们制订了本《隐私政策》，告知用户我们如何收集、使用、共享、存储和保护用户信息。通过本《隐私政策》，您将了解我们对您个人信息的处理方式。本隐私政策与您使用宇视科技的产品和/或服务息息相关，请您在使用宇视科技所有产品和/或服务前，完整阅读并透彻理解本隐私政策，并相应做出您认为适当的选择。如果您不同意本隐私政策的任何内容，您应立即停止使用宇视科技的产品和/或服务。当您使用宇视科技任一产品和/或服务时，则表示您同意且完全理解本隐私政策的全部内容（下文中“宇视科技”、“我们”均代表“浙江宇视科技有限公司”，注册地址位于：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1-11层、2幢A区1-3楼、2幢B区2楼）。

我已阅读并同意以上全部内容

确定

出入口设备默认IP宣传

2, 中心岗亭服务器: PMS351

登录方式:

步骤1: 服务器上电, 电脑与服务器 ACT 1 LINK 网口直连, 修改电脑 IP 为与设备同网段

步骤2: WEB登录, 中心岗亭服务器默认 IP: **192.168.0.60**



3, 出入口门岗一体机: VMS-B180-A@PARK

出入口门岗一体机初始IP地址: **192.168.1.60**


出入口设备默认IP宣传

智慧人行部分

门禁常见设备：ET-521B-H-ZD、ET-542B-H-ZD、ET-541B-HM-ZD、ET-571L-HM-ZD、ET-573B-HM-ZD

人脸识别终端：ET-772S-C-ZD

默认IP为192.168.1.13



The image shows a screenshot of the UNV login page. At the top left is the UNV logo. In the top right corner, there is a language selection dropdown menu currently set to '简体中文'. The main login area contains the following elements:

- 用户名:** A text input field containing the text 'admin'.
- 密码:** A text input field that is currently empty. To its right is a blue link labeled '忘记密码?' (Forgot password?).
- 自动实况** (Auto login)
- 登录** (Login) button
- 重置** (Reset) button

出入口设备默认IP宣传

室内机常见设备： EI-371B-H-ZD、 EI-371S-H-ZD、 EI-B32H-ZD **特别注意**： B32H不支持EZTools工具配置
默认IP为**192.168.1.13**

室内机批量配置推荐用工具EZTools， 版本：**EZTools-R1122.3.1.0.230919**



371B可WEB登录



B32H在人机界面配置

管理机：默认IP为**192.168.0.10**

所有默认IP及用户名密码都在用户手册上有说明

出入口设备默认IP宣传

后端服务器:

1, 速通门管理平台: EGS511/EGS531

设备默认IP: 192.168.0.90

2, 智慧通行一体机: ACS561

设备默认IP: 192.168.1.90

3, 智慧停车云平台:

网址: <https://ezparking.uniview.com/> , 账户密码需要宇视工程师开通

4, 商户管理平台:

网址: <http://epark.uniview.com/> , 账户密码需要宇视工程师开通

5, 智慧运维平台:

网址: <https://imc.uniview.com/> , 用户自己注册

出入口设备默认IP宣传

历史资料归档路径

点击链接查看: <http://box.uniview.com/l/wJLQHp>

提取码: ftxb

到期日: 2028-09-25

<input type="checkbox"/>		操作视频集锦	2023-10-19 11:25 我	-
<input type="checkbox"/>		培训资料归档	2023-10-19 11:25 我	-
<input type="checkbox"/>		FAQ (问题处理思路及...	2023-10-19 11:25 我	-
<input type="checkbox"/>		开局流程解析	2023-10-19 11:25 我	-
<input type="checkbox"/>		一张图资料	2023-10-19 11:25 我	-
<input type="checkbox"/>		开局指导	2023-10-19 16:32 我	-
<input type="checkbox"/>		模块化资料 (模块化配...	2023-10-24 15:38 我	-

6:F8:F5:56, XW5396